


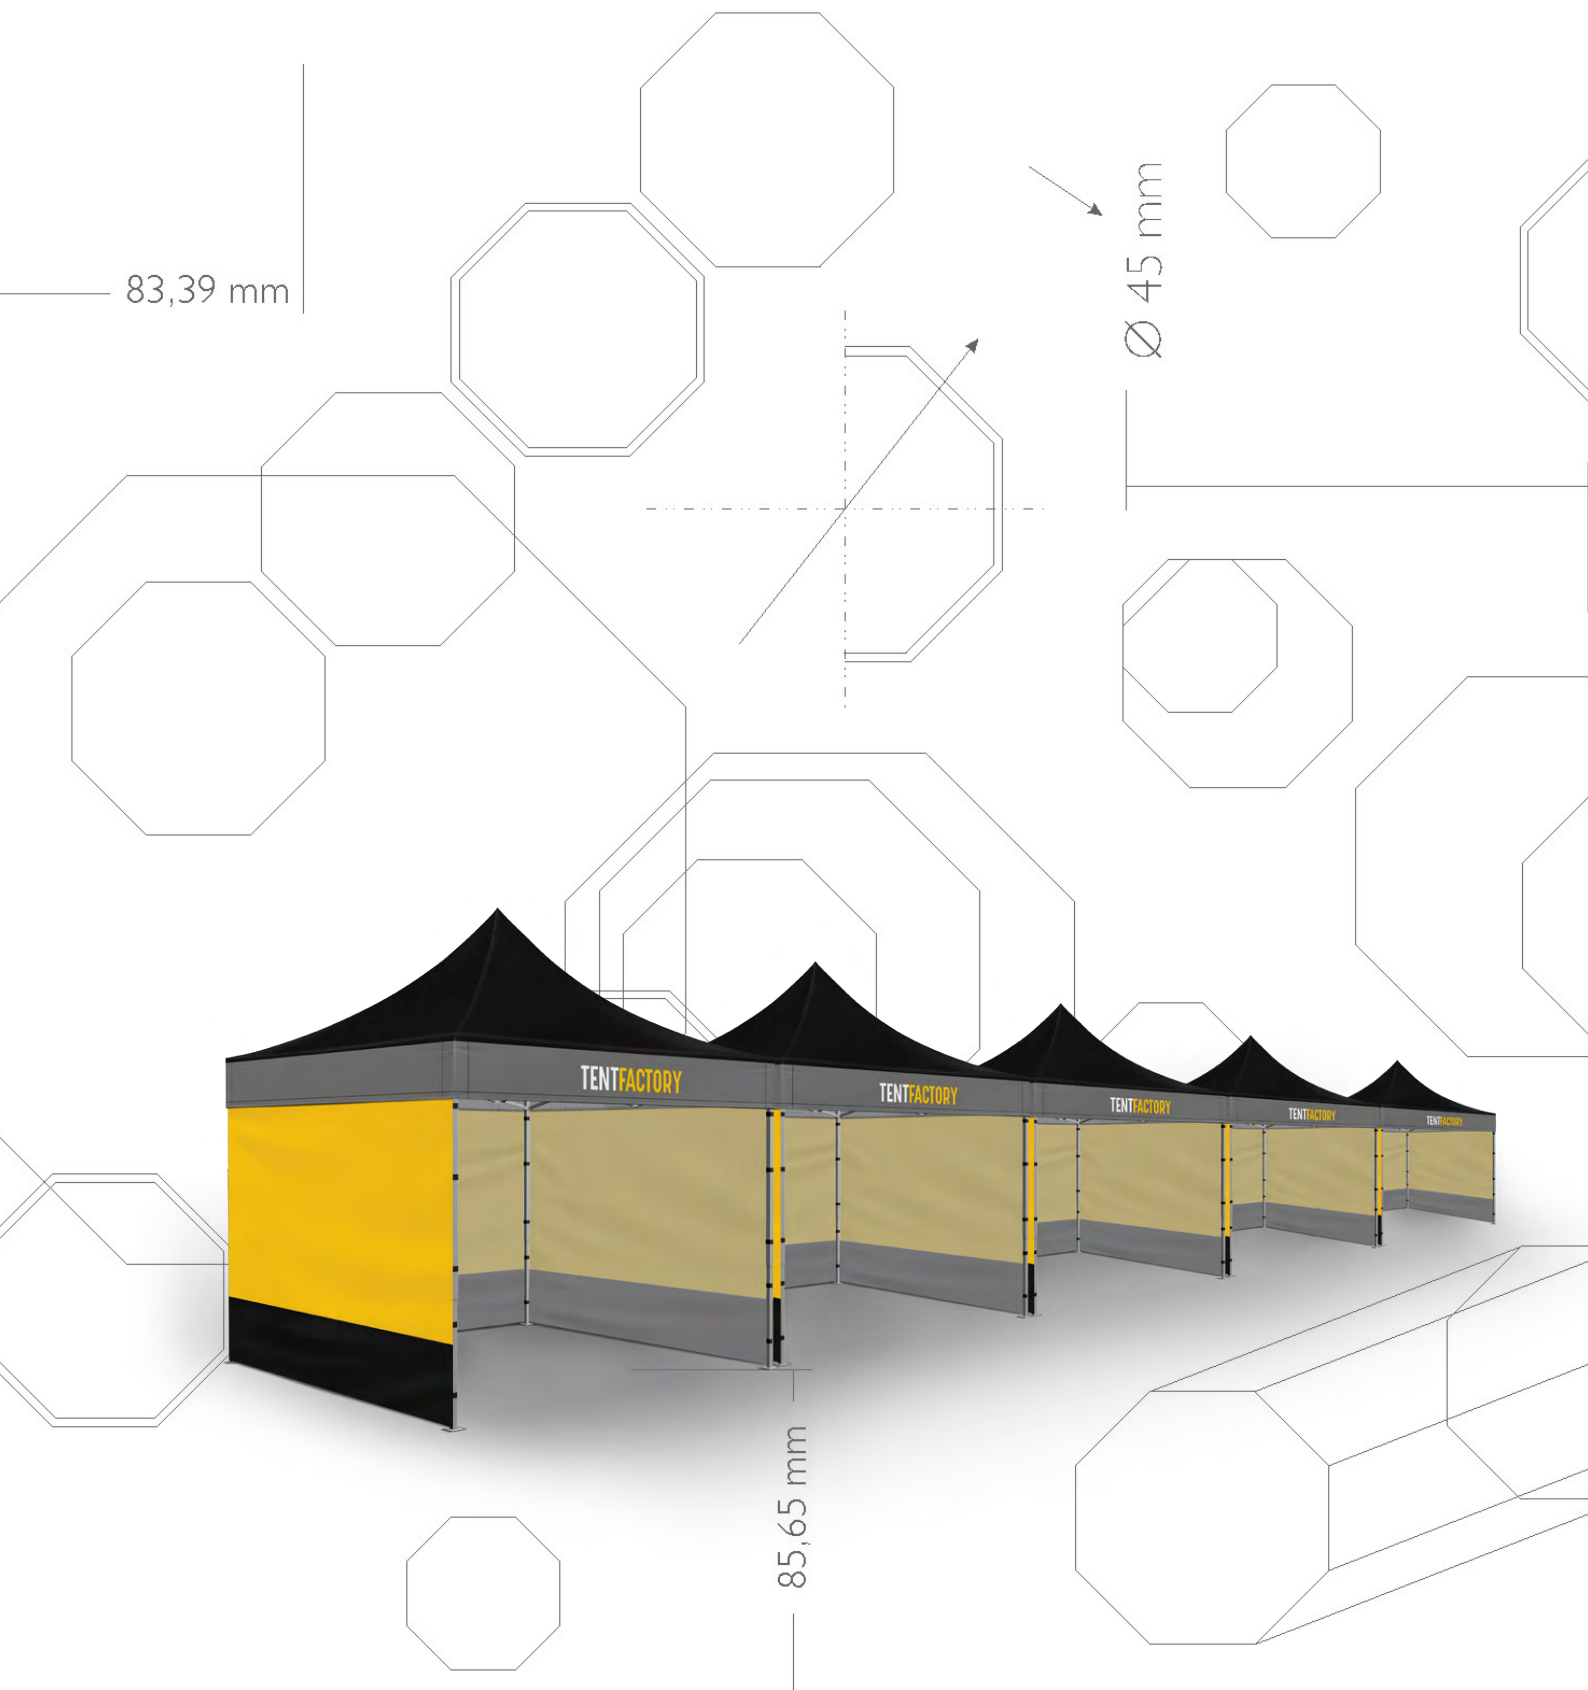

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OCTA OPTIMA



ZALECENIA

1. Namiot działa w oparciu o system nożycowy. Uważaj, by nie skaleczyć się podczas rozkładania lub składania stelażu.
2. Do montażu i demontażu namiotu potrzeba co najmniej 2 osób. Namioty na ośmiu nogach powinny być rozkładane i składane przez 4 osoby.
3. Przed złożeniem konstrukcji należy ją dokładnie wyczyścić. Firma TENTFACTORY (zwana dalej Producentem) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wielokrotnego składania/rozkładania zanieczyszczonej konstrukcji.
4. Producent zaleca demontaż dachu każdorazowo po złożeniu namiotu.
5. Dach i ściany należy dokładnie wysuszyć i wyczyścić przed spakowaniem do toreb transportowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odbarwienia powstałe na skutek przechowywania wilgotnego oraz zabrudzonego produktu.
6. Przy występujących porywach wiatru należy systematycznie sprawdzać głębokość osadzenia wszystkich kotew.
2. Namiotu nie należy zostawiać bez nadzoru.
3. Namioty produkowane przez TENTFACTORY nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. W przypadku eksploatacji namiotu w okresie zimowym, należy usuwać śnieg gromadzący się na dachu, jeśli warstwa świeżego śniegu osiąga grubość 2 cm.
4. W przypadku gromadzenia się wody na dachu namiotu, należy ją niezwłocznie usunąć.
5. Producent oświadcza, że używane do produkcji namiotów tkaniny poliestrowe oznaczone symbolem OG/FR są trudnozapalne, a ich właściwości są zgodne z wymogami normy PN-EN 13501-1.
6. Namioty ekspresowe TENTFACTORY mogą być użytkowane przy prędkości wiatru w porywach do 14 m/s (50 km/h) pod warunkiem zabezpieczenia ich przed podmuchami w sposób opisany w tabeli 1. Podczas silniejszego wiatru do 28 m/s (100 km/h) należy zabezpieczyć namiot dodatkowym zestawem bezpieczeństwa wg opisu w tabeli 1.
7. Przy silniejszym wietrze (powyżej 100 km/h lub brak możliwości zabezpieczenia wg opisu z tabeli 1) zaleca się bezwzględne złożenie namiotu (najpierw należy zdemontować ściany, potem złożyć zadaszenie). Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do powyższego zalecenia nie są objęte gwarancją.

BEZPIECZEŃSTWO


1. Namiot ekspresowy nie jest przeznaczony do używania podczas bardzo silnego wiatru, śnieżyc, gradobicia, burz, itp.

Tabela 1: Sposoby kotwienia namiotów ekspresowych TENTFACTORY

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa/kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy		Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek kąta 45°
		rozmiar 3×3 m	rozmiar 3×4,5 m	
< 50 km/h	Betonowe	16 kg	32 kg	—
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	2 × kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *
< 100 km/h	Betonowe	Kotwa segmentowa HSA-R M6 × 65 20/10/ ***	Kotwa segmentowa HSA-R M6 × 65 20/10/ ***	Kotwa tulejkowa (śruba oczekowa zamknięta) HLC -EC 10 × 50 ***
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	2 × kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa dł. 45 cm z kątownika 35 × 35 × 4 mm **

* Standardowe wyposażenie namiotu; ** Akcesorium niebędące standardowym wyposażeniem namiotu; *** Art. oferowany przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.

PRZEBIEG MONTAŻU

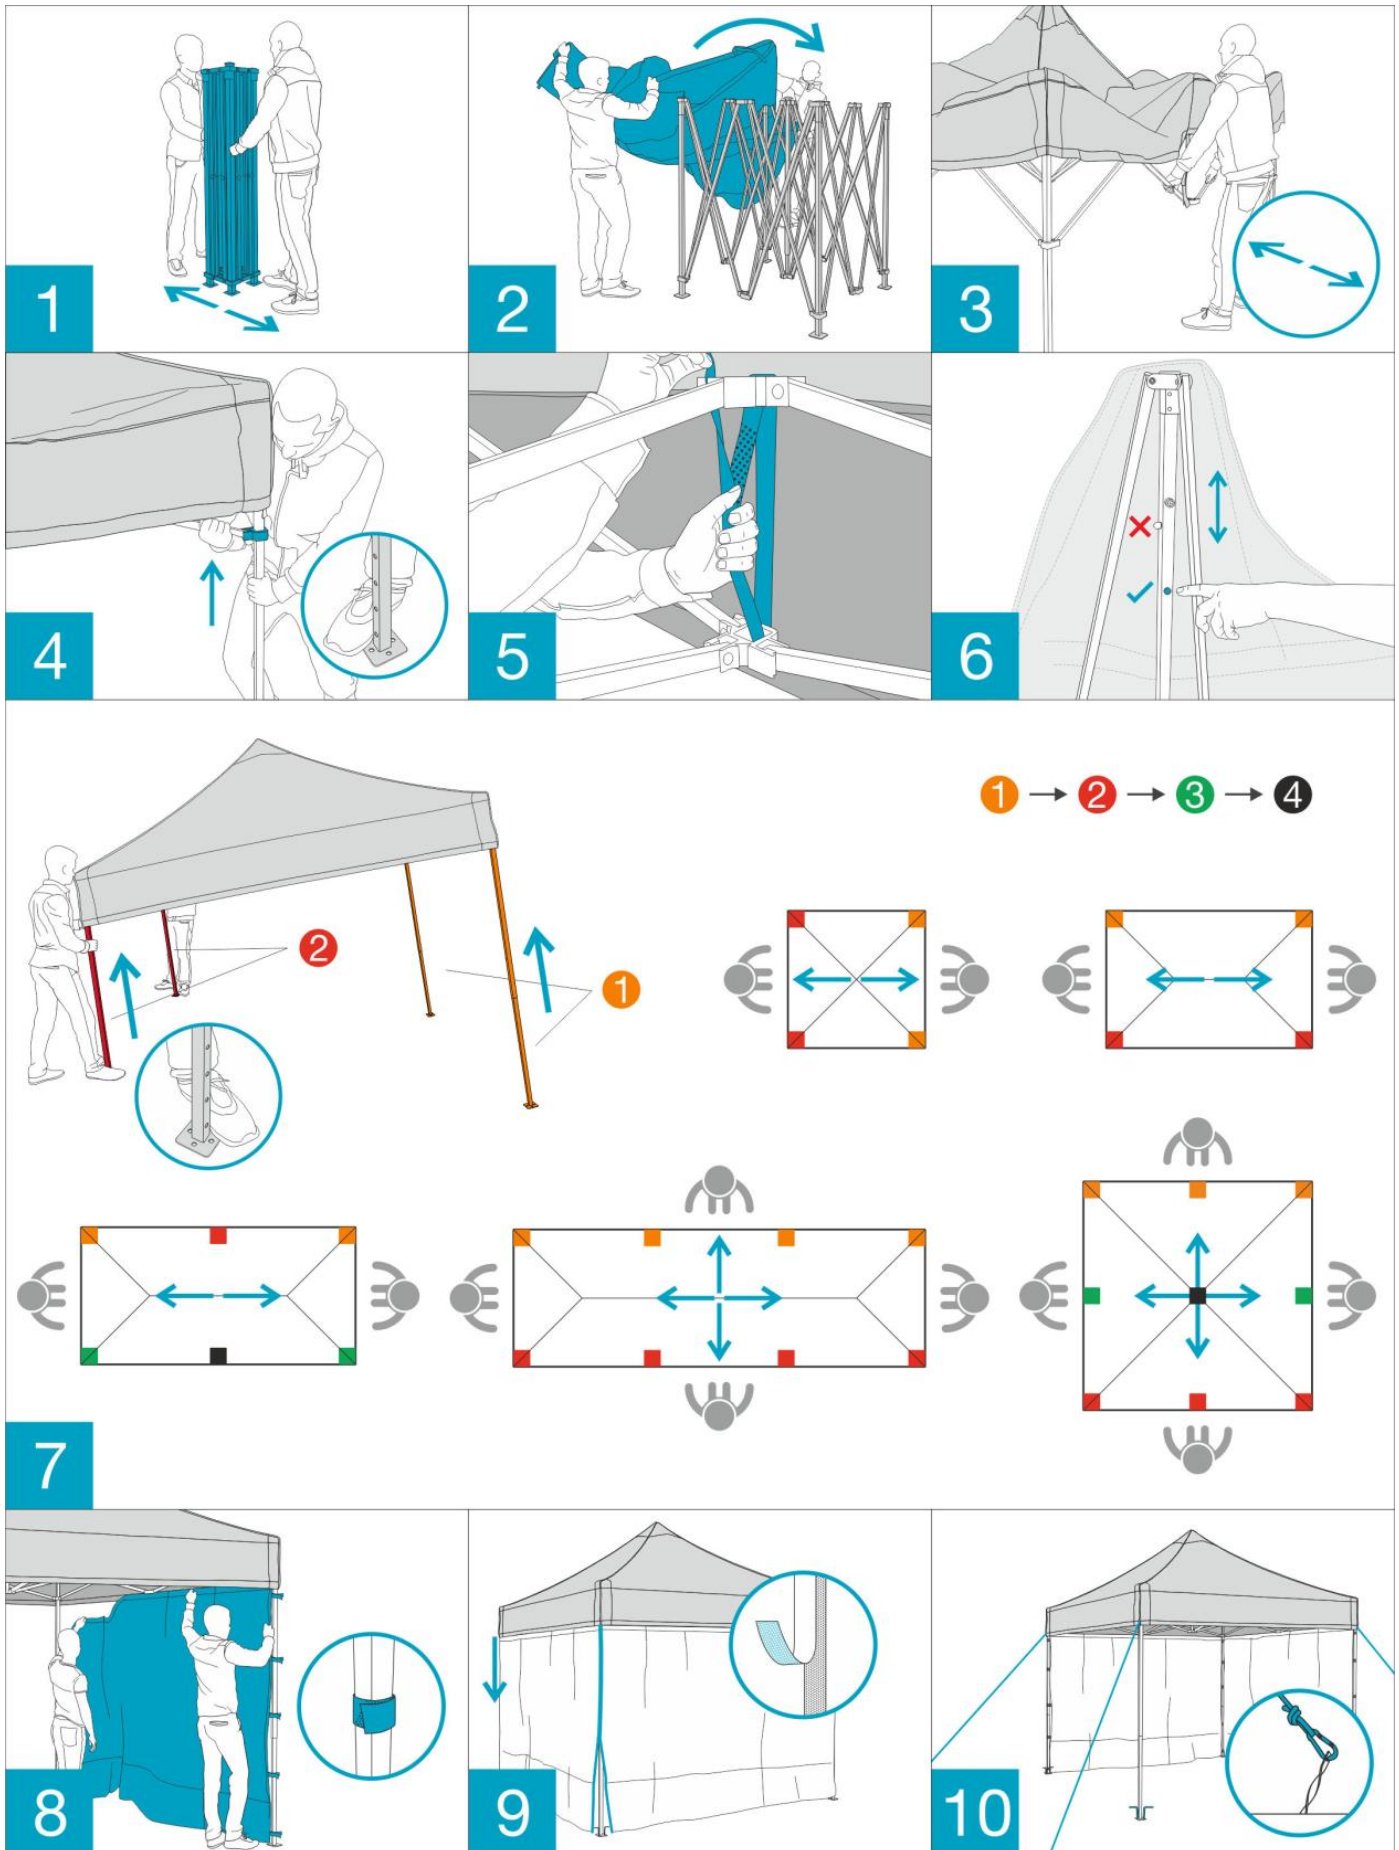

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyciągnij konstrukcję z pokrowca i rozstaw na równym podłożu. Trzymając za nogi rozciągnij.
2. Nałóż dach. Narożniki zaczep o rzepy w konstrukcji.
3. Trzymając za dolne szable rozciągnij konstrukcję.
4. Zapnij blokady w narożnych nogach. Pamiętaj, by zablokować również blokady w nogach środkowych. Dla lepszej stabilizacji, postaw stopę na podstawie nogi namiotu.
5. Upnij dach zapinając paski rzepowe.
6. Wciśnij blokadę umieszczoną w nodze, wysuń wewnętrzną nogę i podnie namiot. UWAGA! Podczas podnoszenia montażysty powinni stać po tej samej stronie namiotu.
7. Wciśnij blokadę i wysuń nogę po przeciwnej stronie. W zależności od kształtu namiotu i ilości nóg w konstrukcji, nogi wysuwaj w kolejności przedstawionej na obrazku z przebiegiem montażu.
8. Zaczep ścianę do rzepu wszytego w falbanę dachu. Boki ściany zapnij do nóg.
9. Ściany połącz rzepem.
10. Na podłożu gruntowym nogi namiotu zabezpiecz kotwami stalowymi o dł. 26,5 cm. Pierwszy koniec linki zapnij do dachu. Drugi koniec zapnij do kotwy skrętnej o dł. 34 cm. Następnie naciągnij linkę pod kątem 45° i wbij kotwę w podłoże. Na podłożu betonowym namiot zabezpiecz obciążnikami.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU


1. Najpierw odepnij ściany, potem odczep linki odciągowe i wykręć kotwy.
2. Wyciągnij kotwy w podstawach namiotu lub zdejmij obciążniki.
3. Upewnij się, że podstawy namiotu i wewnętrzne nogi są czyste. Piasek i glina zalegające na stelażu mogą uniemożliwić wsunięcie nóg. Wciśnij blokadę umieszczoną w nodze, wsuń wewnętrzną nogę i opuść namiot. UWAGA! Podczas opuszczania montażysty powinni stać po tej samej stronie namiotu.
4. Odepnij paski rzepowe upinające dach.

5. Zwolnij blokady w nogach narożnych i środkowych.
6. Trzymając za górne szable złóż konstrukcję.
7. Dla rozmiaru 4 x 4 m wciśnij blokadę i opuść środkowy maszt.
8. Zdejmij poszycie z konstrukcji.
9. Elementy namiotu spakuj do torby.

KONSERWACJA TKANIN POLIESTROWYCH

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Nie wolno prać w pralce.
3. Prać tylko ręcznie – lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykręcać.
4. Zmywanie powierzchniowe – miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką.
5. Temperatura kąpieli piorącej – maksymalnie 40° C.
6. Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów, w ilościach podanych na opakowaniu.
7. Płukanie – 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
8. Odwadnianie – nie wirować, nie wykręcać.
9. Suszenie – w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
10. Prasowanie – prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem do temperatury 110° C.
11. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować, nie wybielać.
12. Trzymać z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasić wodą, gaśnicą śniegową lub proszkową (ABC lub BC).

Zasady konserwacji tkanin poliestrowych

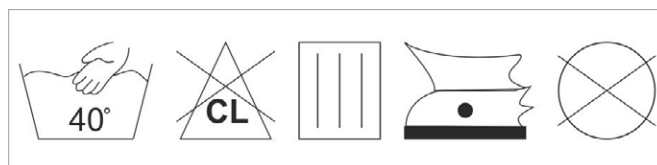

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.

PRODUCENT:

TENTFACTORY Sp. z o.o.

Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 • 44-304 Wodzisław Śląski • Polska • NIP: 647-257-66-09

tel. +48 32 750 58 66 • fax +48 32 750 58 66 • kontakt@tentfactory.pl • www.tentfactory.pl